


U montáže alubek svislým způsobem je potřeba vždy každou jednotlivou alubku na jednom místě vrutem skrz přichytit přímo bez příchytky, tak aby nesjížděla dolů, jelikož příchytka alubky sice drží na rastru ovšem nadržuje ji vůči pohybu dolů, čemuž je potřeba zamezit.

Následně se zbytek plochy alubky připevní na příchytky běžným způsobem.

V místě přišroubování alubky na přímo bez příchytky, doporučujeme mezi alubku a montážní hranol vložit např. pryžovou podložku nebo něco podobného tak, aby se alubky nadzvedla od hranolu cca o 3-5mm, což je vzdálenost kterou vytváří montážní příchytka při uchycení alubky.

Místo kde je potřeba alubku předvrtat vrtákem většího průměru než je průměr vrutu a prošroubovat skrz alubku do montážního hranolu – viz obr.

Hranu otvoru je vhodné nahoře mírně kónicky zahloubit, tak aby hlavička vrutu dobře vlezla a téměř se skovala do otvoru.

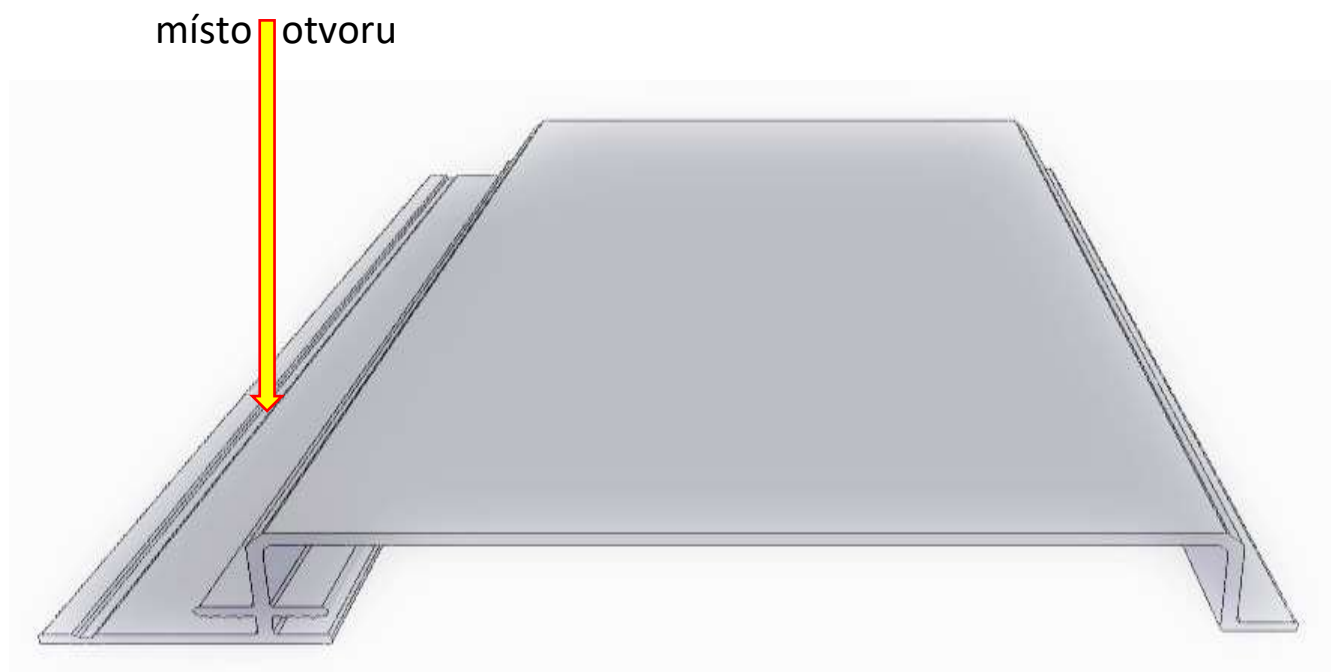

V případě- montáže bez přichytek doporučujeme alubky montovat v roztečích cca 80-100cm stejně jako v případě montáže na příchytky.

Nezapomeňte ovšem při montáži řešit také dilatace alubek !!!